


INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE



CAMPO DE USO

Ventana de techo y tragaluzes
Puertas


DIMENSIONES DE ABERTURA

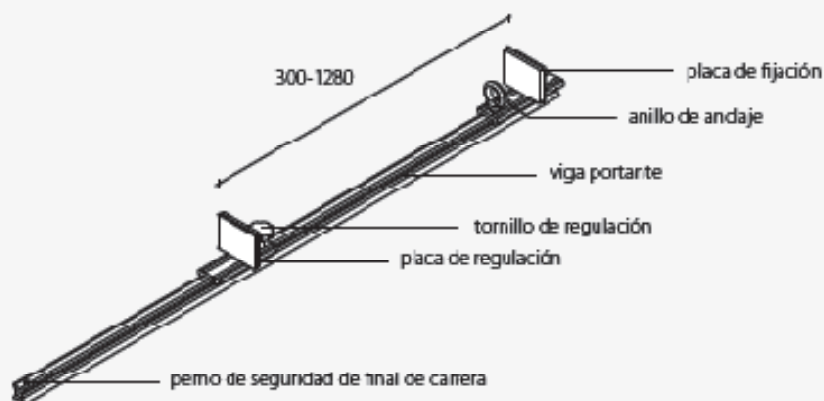


La viga de enganche se debe montar en la abertura fija de una ventana, puerta o abertura inclinada con una resistencia estática de por lo menos 15 kN.

INSTALACIÓN


PARA PUERTA O VENTANA

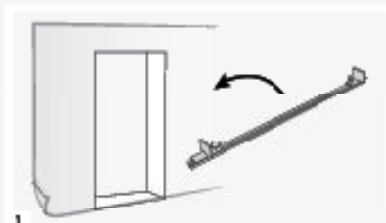

1 Coloque el anclaje en la puerta

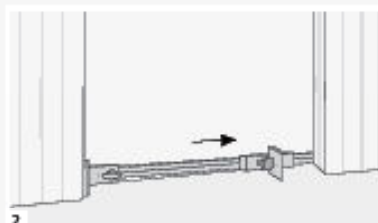


2 Coloque el dispositivo fuera del local donde se realiza el trabajo

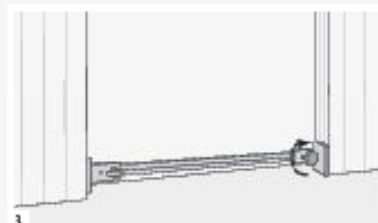


3 Acerque la placa de regulación a la superficie lateral y apriete


PARA VENTANA DE TECHO

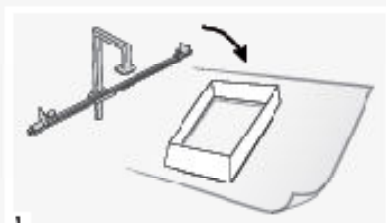

1 Coloque el anclaje en la abertura inclinada (solo con placa adicional)

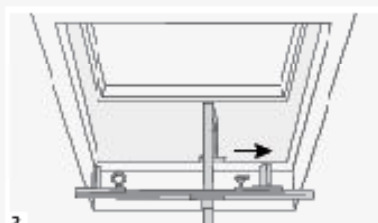

2 Coloque el dispositivo dentro de la abertura inclinada

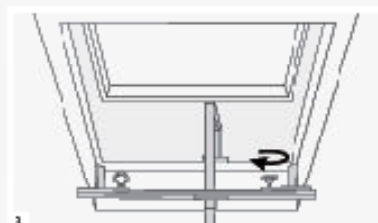

3 Acerque la placa de regulación a la superficie lateral y apriete